



WEMO-Geräte AG

Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20
Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch



WEMO Kältetechnik GmbH


Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04
Fax +49 7734 971 05

www.wemo.info
info@wemo.info



mobile Kälte
www.wemo.ch

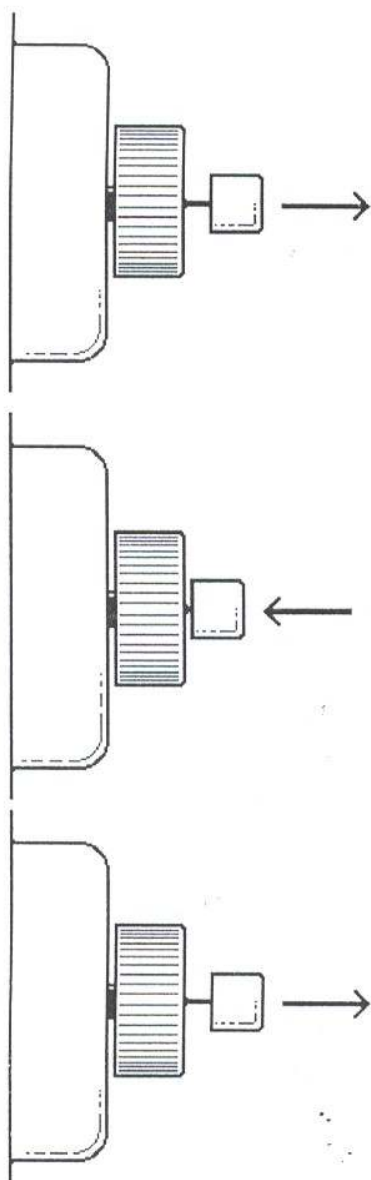

Normalbetrieb

TIX - Knopf gezogen und Thermostatendrehknopf auf gewünschte Kühltemperatur eingestellt.

Speicher laden

TIX - Knopf gezogen und Thermostatendrehknopf auf Maximum eingestellt, ca. 6 h

Speicher abrufen

TIX - Knopf drücken bis es einrastet. Thermostatendrehknopf auf Stellung für Normalbetrieb zurückdrehen. Nach 5 bis 6 h wird der Kompressor automatisch wieder einschalten.

Speicher nachladen

TIX - Knopf ziehen, falls die Kälte noch vom Speicher bezogen wird und Thermostatendrehknopf auf Maximum stellen.